

Installationsguide för IP-Telefoni med ATA-box


Innehållsförteckning:

Sida 3	Din telefonidosa
Sida 4	Installation utan router
Sida 5	Installation med router
Sida 6	Plustjänster
Sida 7	Tilläggstjänster
Sida 8-9	Röstbrevlåda
Sida 10	Felsökningsguide

Din telefonidosa


Kontrollera att lådan innehåller följande:

- 1 st Linksys SPA2102 Telefonidosa
- 1 st Strömadapter
- 1 st Nätverkskablage (8P8C)
- 1 st Installationsguide för IP-Telefoni
- 1 st Telefonkablage (RJ11)
- 1 st Ställ till dosa

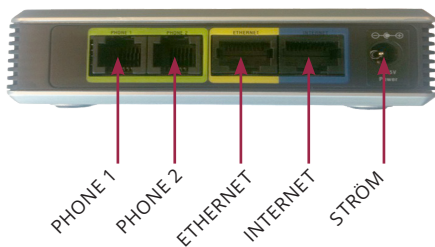

Installation utan router

1. Anslut nätverkskablaget från ditt bredbandsuttag till **INTERNET** på telefonidosan.
2. Eventuell dator ansluts till uttaget märkt **ETHERNET**.
3. Anslut telefonkablaget från uttaget märkt **PHONE 2** till din tonvalstelefon.
4. Strömsätt telefonidosan och vänta ca 5 minuter.
5. Lysdioderna för ström, Internet och Phone 2 skall nu lysa. När du lyfter luren ska lysdioden för Phone 2 blinka och du ska höra en kopplingston. Nu kan du börja ringa!

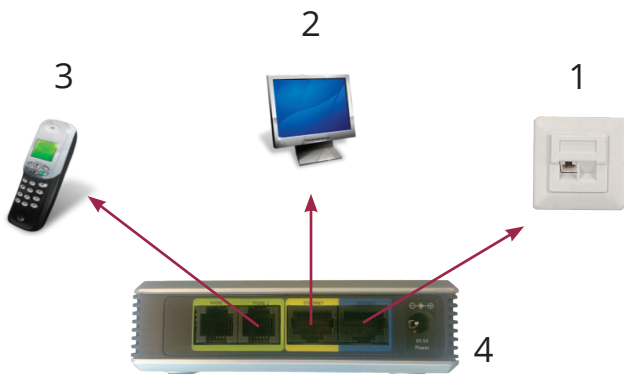

Tips

Om du vill använda bostadens befintliga telefonjack, anslut en mellanpropp (medföljer ej) till första jacket. Första jacket hittar du oftast i hallen.




En mellanpropp hittar du hos välsorterade elektronikhandlare.

Installation med router

Installationsanvisningar för dig som använder egen router

1. Anslut nätverkskablaget från ditt bredbandsuttag till **INTERNET** på telefonidosan.
2. Anslut telefonkablaget från uttaget märkt **PHONE 2** på telefonidosan till din tonvalstelefon.
3. Anslut ett nätverkskablage från **ETHERNET**-uttaget på din telefonidosa till **WAN/INTERNET**-uttaget på din router.
4. Eventuell dator ansluts på uttaget **LAN** i din router.
5. Strömsätt telefonidosan och vänta ca 5 minuter.
6. Lysdioderna för ström, Internet och Phone 2 skall nu lysa. När du lyfter luren ska lysdioden för Phone 2 blinka och du ska höra en kopplingston. Nu kan du börja ringa!

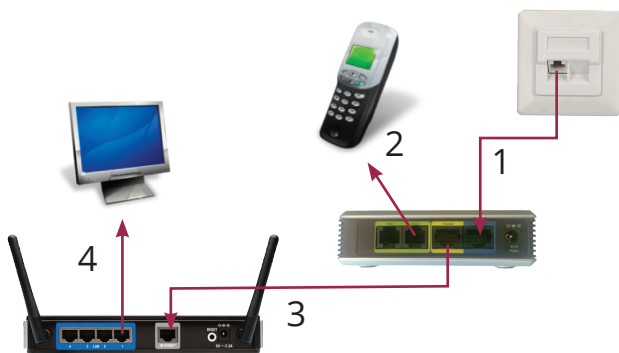

OBS! På grund av det stora utbudet av kringutrustning på marknaden kan vi tyvärr inte ge support på sådan.

Plustjänster

Följande tjänster är kostnadsfria och ingår i din standardtjänst:

Medflyttning

Medflytta samtal från din telefon till vilken annan telefon du vill.

- Medflytta ditt samtal genom att trycka * 2 1 * "nr" #, där "nr" är det nummer som du vill koppla ditt samtal till.
- Koppla ur medflyttning, # 2 1 #

Vidarekoppling vid upptaget

Vidarekoppla inkommande samtal vid upptaget till vilken telefon du vill.

- Aktivera genom att trycka * 6 7 * "nr" #
- Koppla ur vidarekoppling vid upptaget, # 6 7 #

Vidarekoppling vid "ej svar"

Vidarekoppla samtal till din telefon om du inte svarat efter en viss tid.

- Aktivera genom att trycka * 6 1 * "nr" #.
Nu vidarekopplas samtalet efter 15 sekunder.
- Aktivering kan även göras genom att trycka * 6 1 * "nr" * "sek" #, där "sek" anger tid innan samtalet kopplas vidare.
- Koppla ur vidarekoppling vid "ej svar", # 6 1 #

Blockering av nummerpresentation

Tillfälligt skydd mot nummerpresentation.

- Aktiveras för varje samtal genom att trycka # 3 1 # före telefonnummret.

Tillfälligt visa nummer

Om du i normala fall använder skyddat nummer kan du välja att tillfälligt visa ditt nummer.

- Aktiveras för varje samtal genom att trycka * 3 1 # före telefonnummret.

Tilläggstjänster

För att beställa kontakta kundtjänst. Observera att tilläggstjänsterna är betaltjänster om inget annat anges.

Röstbrevlåda

Låt röstbrevlådan ta hand om missade samtal, eller varför inte koppla alla samtal till röstbrevlådan när du inte vill eller har tid att svara. Du kan även koppla dina samtal till röstbrevlådan när du är upptagen i ett annat samtal.

Röstbrevlåda kostar inget.

Hemligt nummer

Med denna tjänst syns inte ditt nummer i nummerpresentatörer. Det hamnar inte heller hos katalogtjänster såsom Eniro och Hitta.se. Hemligt nummer kostar inget.

Sverigesamtal 0 kr/min

För dig som ringer mycket till fasta telefoner i Sverige. Nu kan du prata hur mycket som helst utan att behöva tänka på kostnaden.

Öppningsavgift: 55 öre/samtal tillkommer.

Mobilsamtal 0,79 kr/min

För dig som ringer mycket till mobiltelefoner i Sverige. Du får en lägre minutkostnad än ordinarie prislista. Öppningsavgift: 55 öre/samtal tillkommer.

Utlandssamtal billigare

För dig som ringer mycket utomlands. Du får lägre minutkostnad än ordinarie prislista. Öppningsavgift: 55 öre/samtal tillkommer.

Spärrtjänster

Spärr mobil

Spärra så att det inte går att ringa till mobiltelefoner från din telefon.

Spärr utland

Spärra så att det inte går att ringa till utlandet från din telefon.

Spärr betalsamtal

Spärra så att det inte går att ringa betalsamtal från din telefon.

Ringa till utlandet*

Nummerprefixet till utlandet är 00. Du slår i följd, utan att invänta någon kopplingston, 00 + landsnummer + riktnummer + abonnentnummer.

*Exempel: Abonnent i Kotor, Montenegro:

Utlandsprefix

0 0

Landsnummer

3 8 2

Riktnummer

3 2

Abbonentnummer

1 2 3 4 5 6

Röstbrevlåda

Detta är en tilläggstjänst. För att beställa kontakta kundtjänst.

Huvudmeny

- 1 Spela upp nya meddelanden.
- 3 Spela upp gamla meddelanden.
- 5 Ändra inställningar.
- 0 Få hjälp.

Ändra inställningar

- 1 Ändra hälsningsmeddelande.
- 2 Ändra personlig kod.
- 9 Återgå till huvudmenyn.

Ändra personlig kod (Förinställd kod är 1234).

Du bör ändra den förinställda koden till din egen så fort som möjligt.

Tryck * 1 3 3 #. Från annan telefon ring 0774-10 20 29.

Mata in din pinkod och avsluta med #.

1. Tryck 5 för att ändra inställningar.
2. Tryck 2 för att ändra personlig kod.
3. Tryck in din nya personliga kod, avsluta med #.
4. Repetera din nya pinkod, avsluta med #.

För att lättare komma ihåg din

nya kod kan du fylla i den här: _____

Tekniska fakta

- Nya meddelande och missade samtal försvinner efter 35 dagar.
- Avlyssnade meddelanden och avlyssnade missade samtal försvinner efter 3 dagar.
- Max antal meddelanden i brevlådan: 60 stycken.
- Maxlängd på hälsningsfras: 90 sekunder.
- Maxlängd på meddelande: 120 sekunder.

I alla steg kan * anges då man önskar hjälp, samt # för att avsluta aktuell meny.

Önskar du även få dina meddelanden till din e-post, var vänlig kontakta kundtjänst.

Spela in personliga hälsningsmeddelanden.

Tryck *133#. Från annan telefon ring 0774 - 10 20 29.

Mata in din pinkod, avsluta med #.

1. Om du har nya meddelanden eller nya missade samtal så kommer en röst berätta det för dig, avbryt detta genom att trycka 5.
2. Tryck 5 för att ändra inställningar.
3. Tryck 1 för att ändra hälsningsmeddelande.
Prata in ett meddelande och avsluta med #.

För att hantera meddelanden du spelat in:

Tryck 1 för att spara meddelandet.

Tryck 2 för att spara det gamla meddelandet.

Tryck 3 för att spela in ett nytt meddelande.

Så här lyssnar du av meddelanden.

Tryck 1 för att lyssna av nya meddelanden.

Tryck 2 för att lyssna av nya missade samtal.

Tryck 3 för att lyssna av gamla meddelanden.

Tryck 4 för att lyssna av gamla missade samtal.

Efter att du lyssnat på meddelandet får du följande meny:

Tryck 5 för att ringa upp den som lämnat meddelandet under tiden du lyssnar av meddelandet.

Tryck 6 för att radera ett meddelande.

Tryck 7 för att backa till föregående meddelande.

Tryck 8 för att göra paus medan du lyssnar av.

För att fortsätta tryck 8 igen.

Tryck 9 för att hoppa framåt och lyssna på nästa meddelande.

Felsökningsguide

Vid problem med din IP-Telefoni, starta alltid om telefonidosan i första hand genom att bryta strömmen.

Grundläggande felsökning

1. Kontrollera så att alla kablar sitter i och är korrekt anslutna.
2. Kontrollera så att din internetuppkoppling fungerar.
Utan en internetuppkoppling går ej att ringa.
3. Prova gärna med en annan telefon om du har möjlighet.

Jag har problem att ringa.

Jag har ingen ton eller pulserande ton.

Kontrollera så att ingen brandvägg, router eller någon annan form av utrustning blockerar för IP-Telefonin. För optimal kvalitet skall man alltid placera IP-Telefonidosan först, direkt efter bredbandsuttaget.

För ytterligare felsökning, besök vår hemsida: **www.bredband2.com**, eller ring vår kundtjänst på: **0770 - 811 000**.

Kontakta gärna oss, vi lyssnar!

www.bredband2.com

Kundtjänst: 0770 - 811 000

E-post: telefoni@bredband2.com

Bredband2 AB

BOX 557

201 25 Malmö

